


95100

Laserski kazalnik

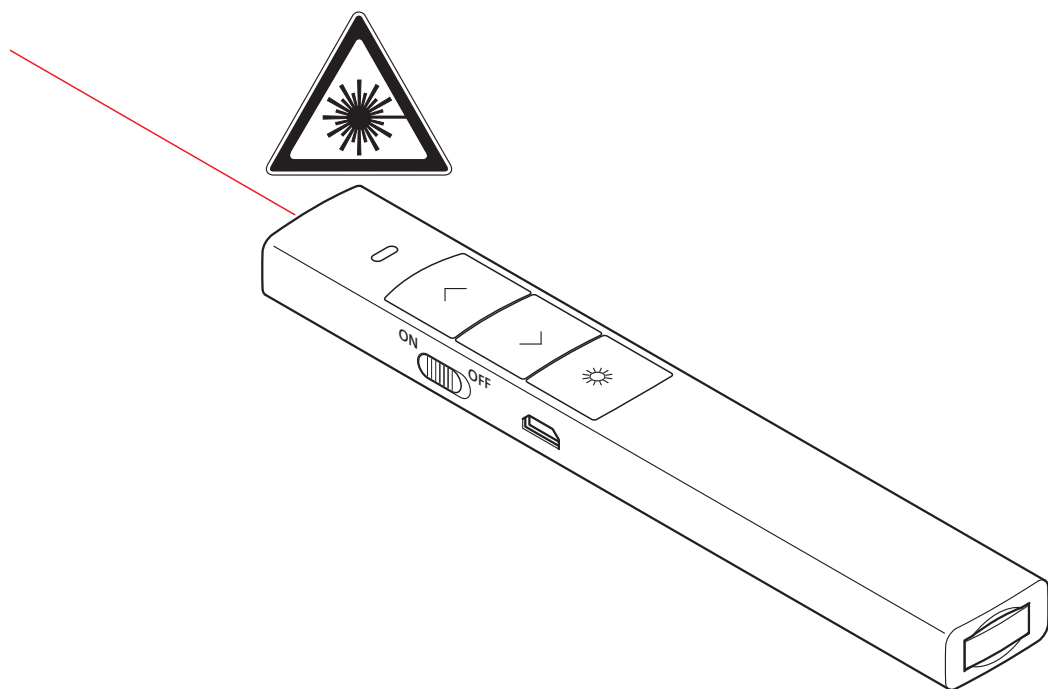



SLO Navodila



POZOR!

Pred uporabo laserskega kazalnika skrbno preberite navodila za uporabo in varnostna navodila.



Navodila morate upoštevati!

Navodila za uporabo shranite na varno mesto, da bodo na voljo za poznejšo uporabo.

1.1 Namen uporabe

Laserski predstavitveni kazalnik je zasnovan za zasebno uporabo in uporabo v običajnih pisarniških okoljih.

Obraba in poškodbe, ki so posledica nepravilne uporabe ali nepooblaščenih predelav in popravil, niso krite z garancijo.

1.2 Varnostna opozorila

- Laserski kazalnik ni namenjen uporabi osebam (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi oziroma pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če napravo uporabljajo pod nadzorom ali pa so prejele podrobna navodila za uporabo od osebe, ki je odgovorna za varnost.



- Laserskega kazalnika ne usmerjajte v ljudi!
- Ne glejte v laserski žarek!
- Laserski kazalnik in embalaža nista igrači.
- Laserski kazalnik uporabljajte le, če je v brezhibnem stanju.
- Laserski kazalnik uporabljajte le v zaprtih prostorih pri temperaturah od 15 °C do 32 °C (59 °F do 90 °F) in pri vlažnosti zraka od 15 % do 95 % (brez kondenzacije)!
- Laserskega kazalnika ne uporabljajte v prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozije!
- Laserski kazalnik zaščitite pred udarci, sunki, vlago in prekomerno vročino!
- Ne odpirajte ohišja laserskega kazalnika!
- Upoštevajte navodila za uporabo, splošne predpise, smernice ter veljavne varnostne zahteve in zahteve za preprečevanje nesreč.
- Ko naprave ne uporabljate, jo izklopite s stikalom za vklop/izklop (ON/OFF).

1.3 Opomba o uporabi baterij

- Nepravilno ravnanje z baterijami lahko povzroči požar ali opekline.
- Baterije ne polnite, če pušča, je poškodovana, deformirana ali ima kakršen koli drug nenavaden videz.
- Baterije ne shranjujte v izpraznjenem stanju; redno jo uporabljajte.
- Naprava ima vgrajeno baterijo, ki je ni mogoče zamenjati.
- Izogibajte se kratkim stikom.
- Baterija laserskega kazalnika se polni s priloženim kablom USB. Priporočeni čas polnjenja je približno 2 uri.
- Opomba: Če napetost baterije pade, se zmanjša doseg daljinskega upravljalnika. Pred uporabo zagotovite dovolj časa za polnjenje baterije.



Laserski predstavitveni kazalnik ustrezno in okolju prijazno zavržite na pooblaščenem zbirnem mestu. Nobenega dela laserskega predstavitvenega kazalnika ali embalaže ne odvržite med gospodinjske odpadke.

1.4 Tehnični podatki

EU Direktiva 2014/53/EU:

Frekvenčno območje: 2400–2483 MHz; -8 dBm, laserski razred 2

$P < 1 \text{ mW}$

Valovna dolžina: 650–660 nm

Baterija: Litij-polimerna

Delovna napetost: 3,7 V

Poraba v stanju pripravljenosti: $< 20 \mu\text{A}$

Dimenzije: 128 × 20 × 10 mm

Združljivost: Windows XP/7/8/10, Mac OS, Linux, Android

Vmesnik: USB 1.1/2.0/3.0

Polnilna napetost: USB (4,5–5,5 V)

1.5 Napredne funkcije (samo PowerPoint)



Dolg pritisk – zapre se prikaz čez celoten zaslon.



Dolg pritisk – prazen zaslon. V sistemu Windows 8 se način vnosa preklopi na angleščino.

TAB

Kratek pritisk – simulira tipko Tab. Izbere hiperpovezavo (samo pri prikazu čez celoten zaslon).

TAB

Dolg pritisk – simulira tipki Alt/Tab. Preklopi okno aplikacije.

ENTER

Kratek pritisk – simulira tipko Enter. Odpre hiperpovezavo (samo pri prikazu čez celoten zaslon).

ENTER

Dolg pritisk – simulira tipki Alt/F4. Zapre okno aplikacije.

1.6 Legenda k piktogramom



Pomembne informacije



Preberite navodila za uporabo/varnostna navodila.



POZOR



Laser! Ne glejte v laserski žarek!



Ne uporabljajte v bližini jedkih snovi.



Ne uporabljajte v bližini vnetljivih tekočin ali plinov.



Ne izpostavljajte vlagi.



Ta laserski kazalnik ni namenjen otrokom (izdelek ni igrača).




Delovanje


1



1.7

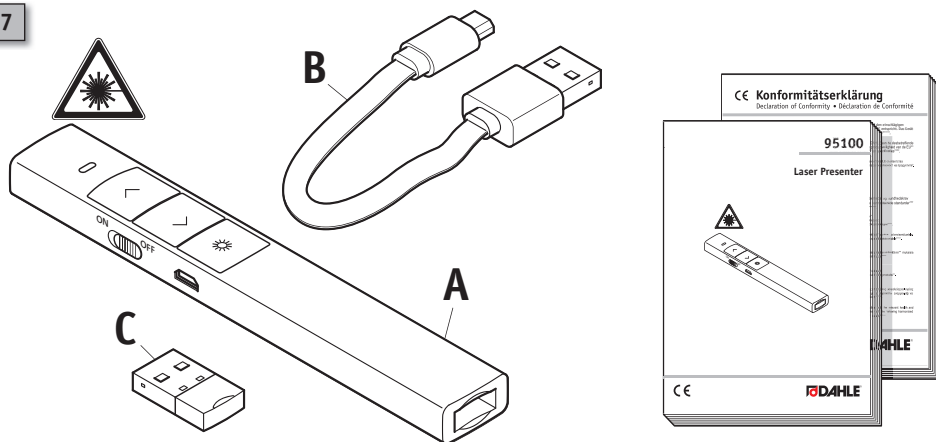

1.8

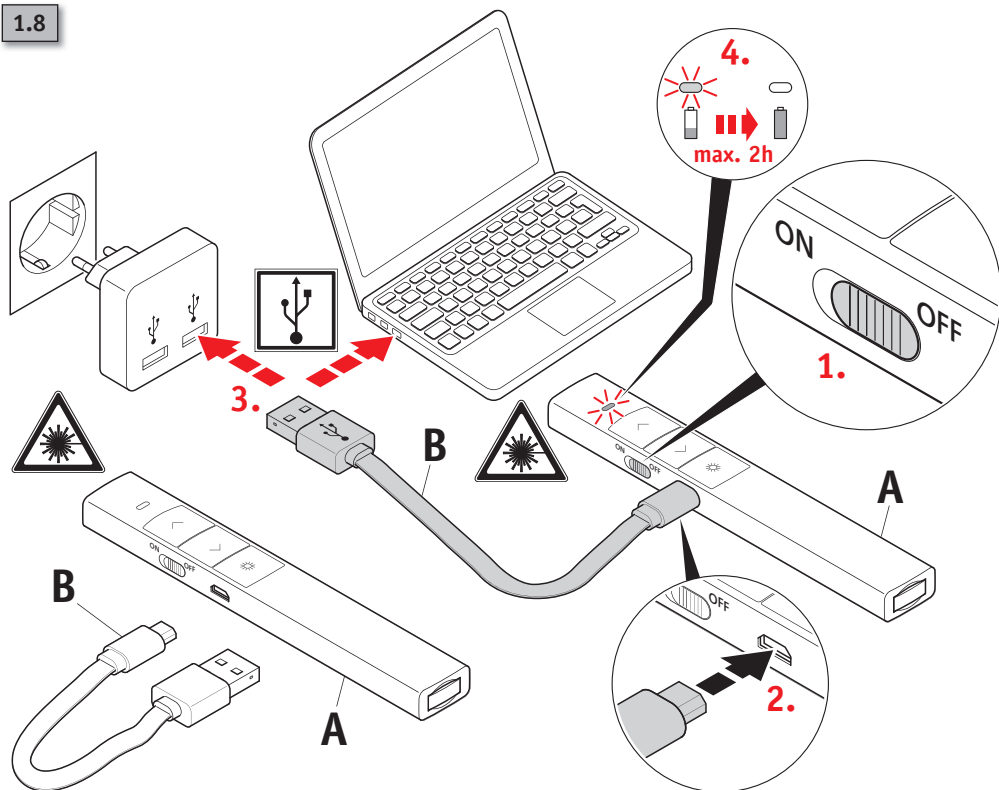


2


DAHLE®

2.1




2.2

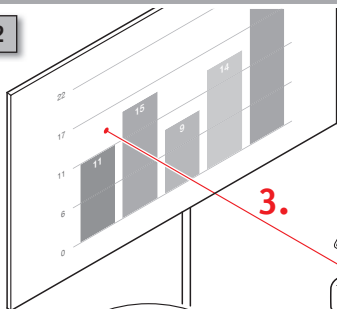

3.




2.

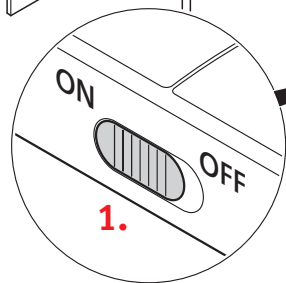

1.

2.3

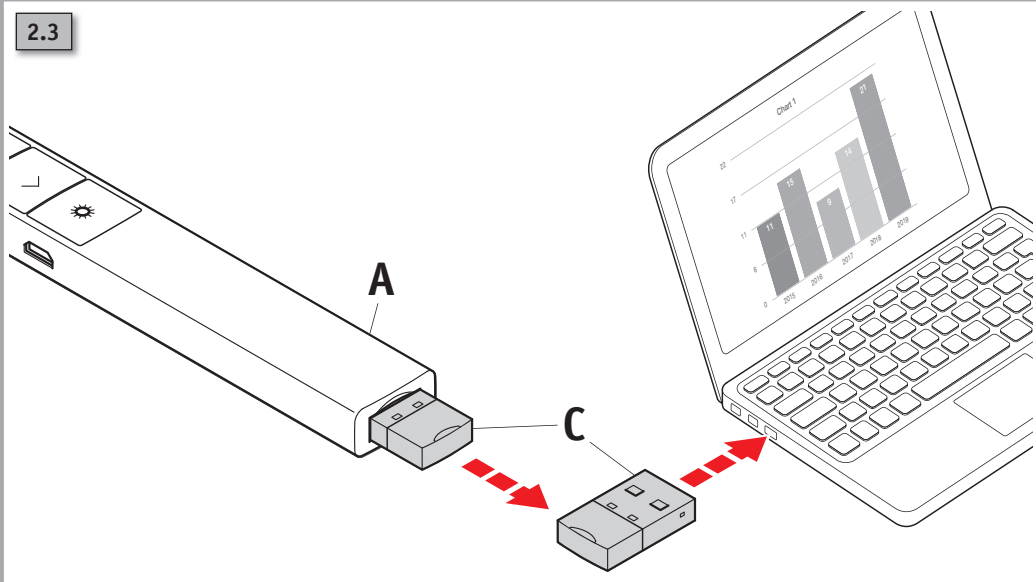




2.3.1



Brskalnik
Pregledovalnik slik

Prezi



PowerPoint
Keynote



Način 1



Način 2





Način 3



Način 1




2.4

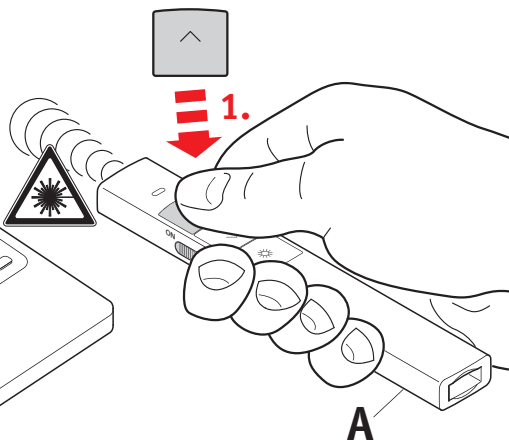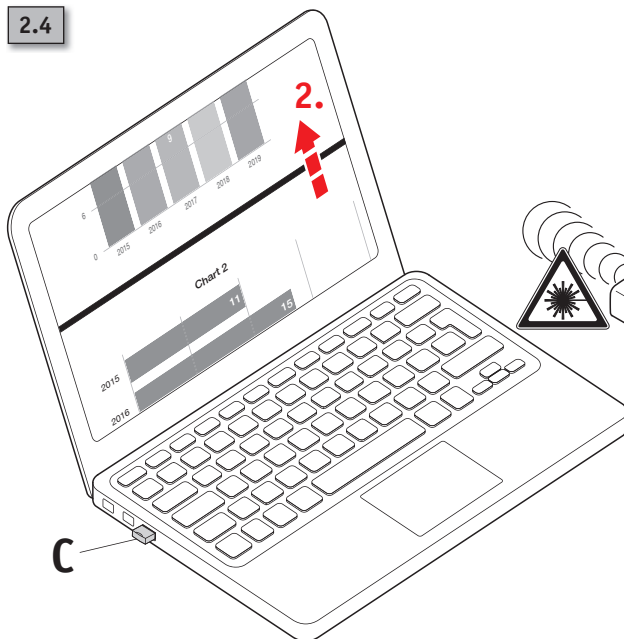




2.4.1

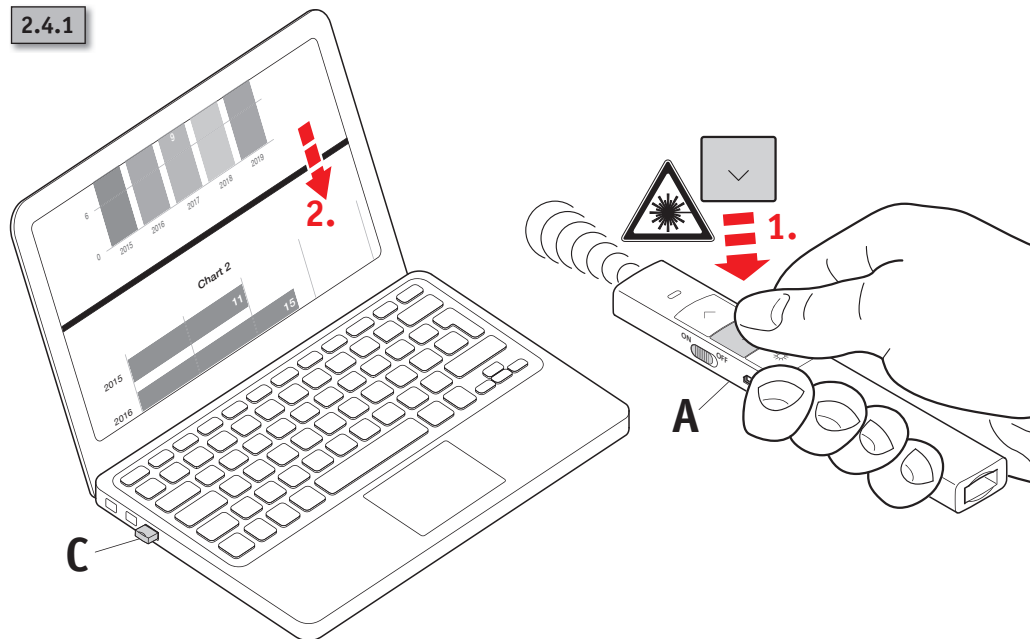

2.5

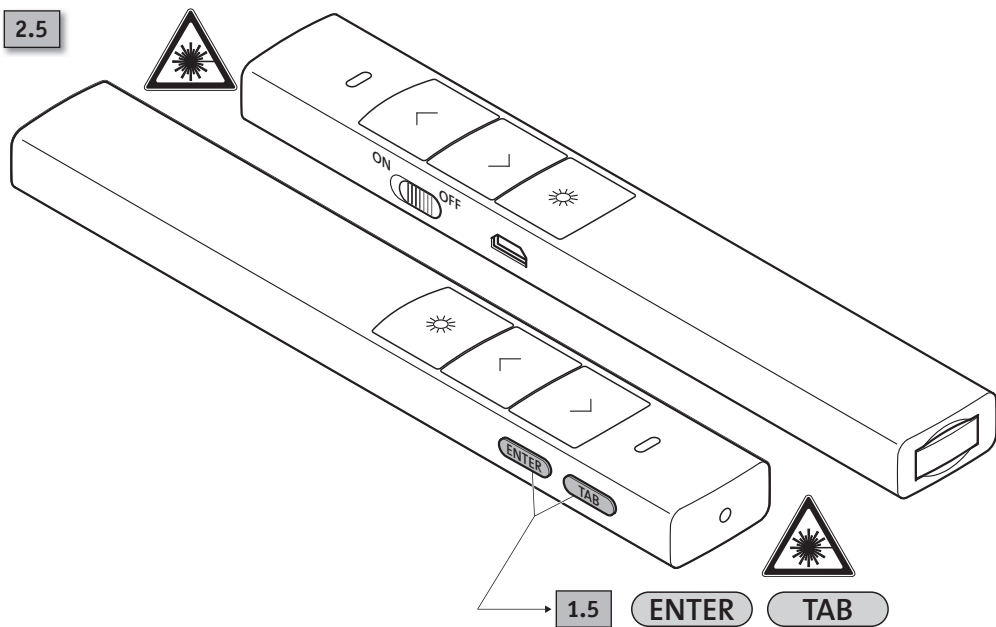

Garant:

Novus Dahle GmbH
Breslauer Straße 34-38 49808 Lingen
(Ems) • Germany

KONTAKT ZA GARANCIJO V SLOVENIJI:

Biromat d.o.o., Brnčičeva ulica 29
1231 Ljubljana-Črnuče,
tel: 0590 85 050
e-mail: servis@biromat.si